

## Оглавление


1.	Настройка Авторизации блоков.....	1
1.1.	Настройка надежного пароля .....	1
1.2.	Настройка Пользователя .....	2
1.3.	Сброс пароля.....	3

### 1. Настройка Авторизации блоков

**Внимание!!! В блоках серии АК-SM800А сложная система сброса «забытого» пароля. Поэтому не забывайте его. Также помните, что заглавные и строчные символы разделяются.**

Для настройки Пользователей и паролей.

Зайдите в Конфигурация>Система>Пользователи

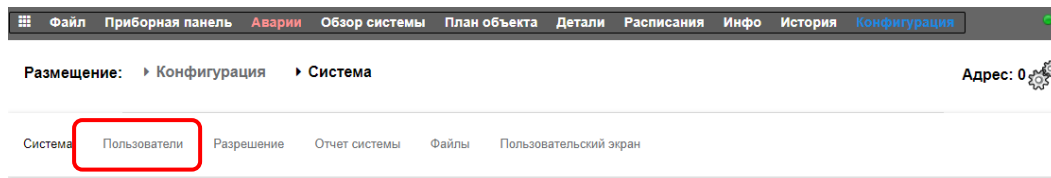

Здесь находится настройка Пользователей, которые могут войти в блок.

#### 1.1. Настройка надежного пароля

Для добавления пользователя нажмите

**Внимание!!! Если вы хотите использовать простой пароль, Снимите активацию этого пункта. Поставьте «нет».**

**Использование простого пароля снижает безопасность системы**

Если вы активировали надежный пароль, выбрав «Да», вы должны ввести пароль не менее 8 символов с ЗАГЛАВНЫМИ и строчными символами, цифрами и специальными знаками.

## 1.2. Настройка Пользователя

**Пользователи** Обновлен 18:58:48

Добавить нового пользователя (2)	
Рекомендуется надежный пароль	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Danfoss настоятельно рекомендует	
Отключение этой функции ослабит безопасность системы.	
Пробелы в именах пользователей и паролях запрещены.	
Пользователь 1	danfoss
Пароль	*****
Уров	Все
Истечение срока пароля	Никогда
Срок действия аккаунта	Никогда
Язык	Английский
Пользователь 2	
Пароль	

Имя пользователя, Внимание !!!  
Блок разделяет ЗАГЛАВНЫЕ и строчные буквы


Пароль

Что пользователь может делать в блоке


Язык пользователя

**Время «жизни» пользователя.** По истечении которого пользователь заблокируется.

**Если пользователь постоянен, ставьте «Никогда»**

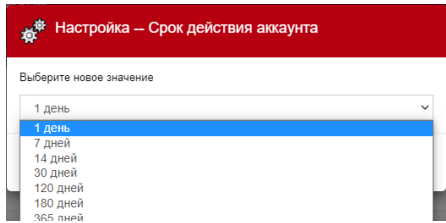


**Срок действия Пароля,** по истечении этого времени блок потребует сменить пароль. Пароль повторить нельзя.

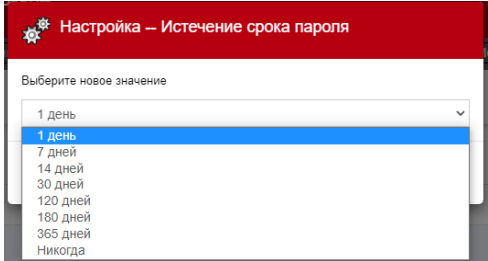


### 1.3. Сброс пароля


1.3.1. На окне авторизации нажмите кнопку «Забыл учетные»

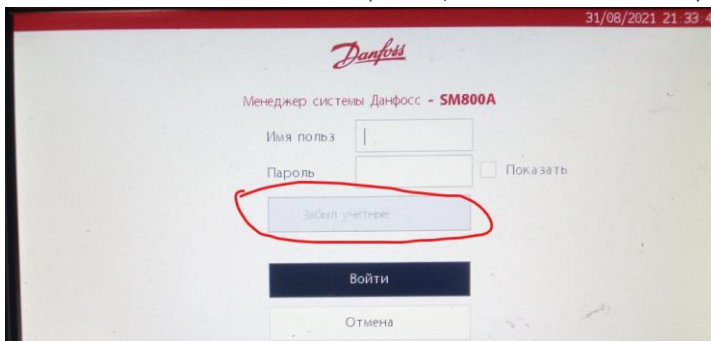

1.3.2. Нажмите кнопку «Сброс Пароля»

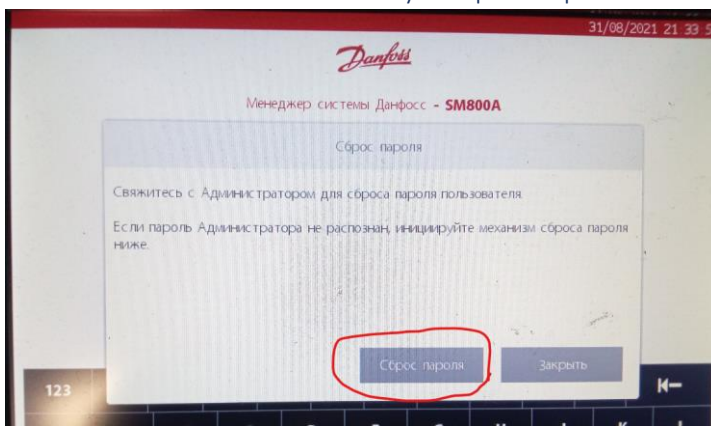

1.3.3. Запишите MAC адрес, Код, а также текущее время блока.

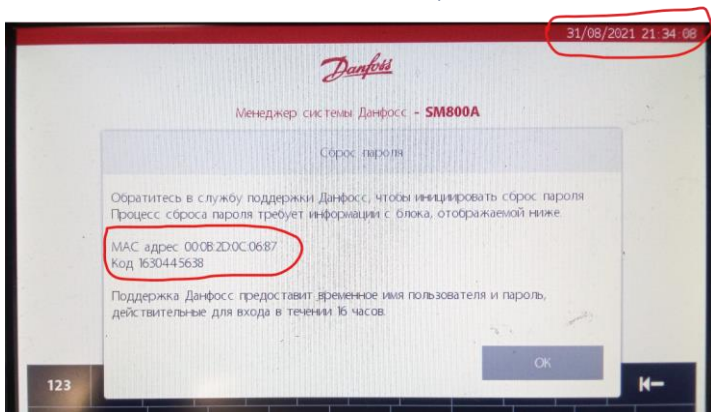

1.3.4. Отправьте эти данные в Данфосс на официальную почту с официального ящика владельца объекта или сервисной организации.

- MAC адрес,
- Код,
- текущее время блока.
- Имя объекта и название обслуживающей организации.

1.3.5. В ответ вам пришлют имя и пароль для входа в блок.

**Внимание! Эти данные действительны в течении 16 часов с момента нажатия кнопки «Сброс пароля». После этого они перестают действовать.**